


Рулонный самоклеящийся безосновный битумно-полимерный материал для гидроизоляции межэтажных перекрытий внутренних помещений по цементно-песчаным, бетонным и деревянным конструкциям. Укладывается на деревянное, сборное и железобетонное основание.

## Инструкция по монтажу




**ВАЖНО!** Монтаж производить на сухое, жесткое, ровное, чистое от мусора и пыли основание. Материал укладывается в один слой. Укладка самоклеящихся материалов производится при температуре основания и наружного воздуха более +10 °C.

При монтаже материала на низкоусадочное основание возможен монтаж плитки на плиточный клей на смонтированную гидроизоляцию без устройства дополнительной защитной стяжки между гидроизоляционным слоем и финишным покрытием из плитки.

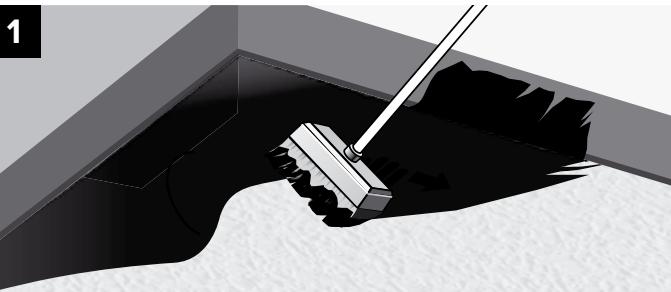


Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой, без масляных пятен. Для улучшения адгезии рекомендуется обработать поверхность битумным праймером на водной основе или латексной грунтовкой в соответствии с инструкцией по применению.

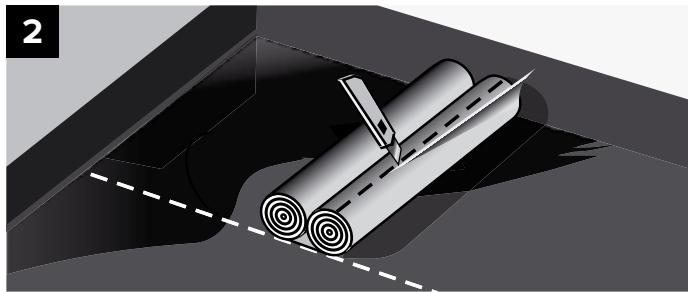

Материал примерить по месту, затем свернуть рулон к середине, надрезать защитную пленку.



Снять защитную пленку, приклеить, пригладить.

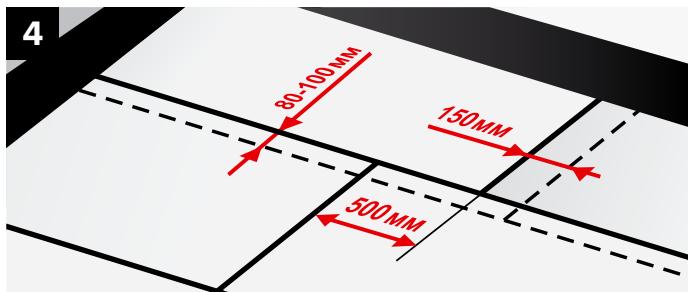


Продольные нахлести составляют 80–100 мм. Торцевые – 150 мм. Расстояние между поперечными перехлестами соседних полотен должно быть не менее 500 мм друг от друга.



**ВАЖНО! В зонах перехлестов материал необходимо обработать:**

- в случае, если на гидроизоляцию монтируется плитка – битумным праймером на водной основе или латексной грунтовкой, монтаж следующего полотна осуществляется после высыхания праймера/ грунтовки;
- в случае, когда материал укладывается в системе с устройством защитной цементно-песчаной стяжки, для ускорения процесса монтажа перехлести обрабатываются тонким слоем битумной мастики и, не дожидаясь ее высыхания, происходит укладка следующего полотна.

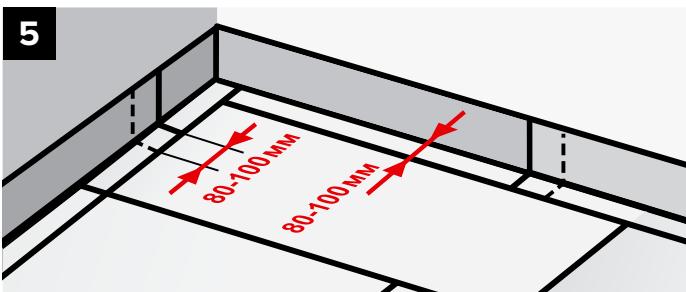

На вертикальную поверхность материал заводится на необходимую высоту.

Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ укладывается как на деревянное, так и на железо-бетонное основание. Для улучшения адгезии перед приклейкой гидроизоляции основание обрабатывается битумным праймером на водной основе или латексной грунтовкой.

На Гидроизоляцию пола ТЕХНОНИКОЛЬ можно:

- выложить на плиточный клей плитку (предварительно верхнее покрытие гидроизоляции следует обработать грунтовкой типа «Бетонконтакт»),
- выполнить стяжку и уложить на нее любое финишное покрытие (ламинат, паркет и пр.),
- смонтировать систему теплого пола, как электрического, так и водяного типа.

**Хранение:** Рулоны самоклеящихся материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов при температуре от минус 35 °C до плюс 35 °C.

Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев со дня изготовления.