


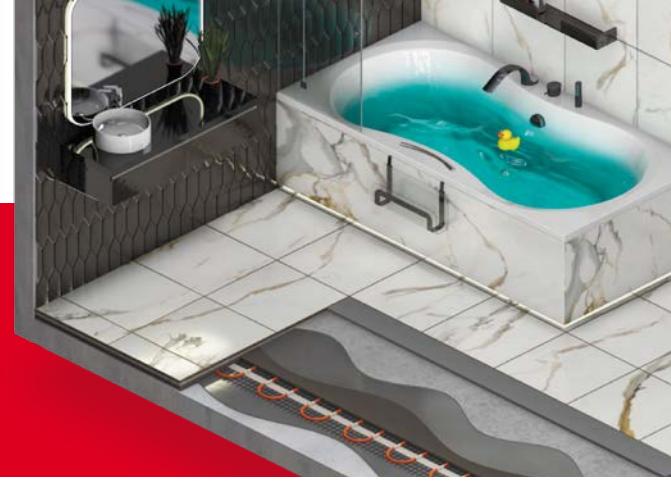

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


### Полимерная Гидроизоляция под плитку AQUAMAST

**1**

#### ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ

Огрунтовать основание. Грунтовка обеспыливает основание, увеличивает сцепление материалов с поверхностью, способствует снижению впитываемости стен, увеличивая прочность основания.

ГРУНТОВКА  
ГЛУБОКОГО  
ПРОНИКНОВЕНИЯ  
AQUAMAST

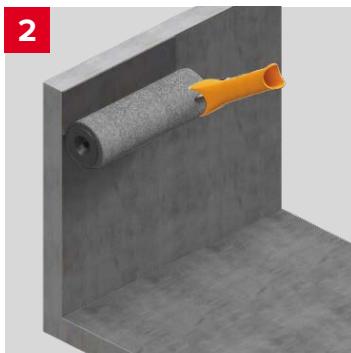**2**

#### НАНЕСЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Нанести в 2 слоя полимерную гидроизоляцию под плитку AQUAMAST. Послойное нанесение обеспечит отсутствие пропусков необработанной поверхности. Время между нанесением слоев — не менее 3 часов.

ПОЛИМЕРНАЯ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
ПОД ПЛИТКУ  
AQUAMAST

**3**

#### ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ

Выполнить шов примыканий при помощи герметика акрилового универсального или любой стыковочной ленты.

ГЕРМЕТИК  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
АКРИЛОВЫЙ

**4**

#### МОНТАЖ ПЛИТКИ

Произвести монтаж плитки после полного высыхания гидроизоляции не ранее чем через 12 часов на любой плиточный клей класса С1 или С2 по ГОСТ Р 56387-2018.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО  
РЕЗУЛЬТАТА

